

品番：FNL-F130201

LED デスクライト 取扱説明書

この度は当社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
使用前にまず取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
また、この取扱説明書はいつでも見られるようお手元に保管しておいてください。

本製品は日本国内においてのみ使用可能です。This product can be used only in Japan

MADE IN CHINA

安全上のご注意

お使いになる前に安全上のご注意をよくお読みの上、正しくお使いください。お読みになった後はいつでも見られる所に保管してください。



「禁止」を示します。
(してはいけないこと)



「強制」を示します。
(必ずすること)



警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



交流 100V 以外では使用しない。
火災・感電の原因になります。



定格 15A 以上のコンセントを単独で使用する。
他の器具と併用するとコンセント部の異常発熱による発火・火災の原因となります。



AC アダプタはコンセントの奥までしっかり差し込む。
感電・ショート・発火の原因になります。



AC アダプタのプラグおよびプラグの取り付け面に埃が付着している場合は、拭き取る。
埃が付着したまま AC アダプタを差し込むと、ショート・発火の原因になります。



発煙・こげくさい臭いなどが発生したときは、直ちに AC アダプタをコンセントから抜く。
そのまま使用し続けると火災や感電の原因となります。



布や紙など燃えやすいものなどで覆ったり、かぶせたりしない。
熱がこもり、火災や変形の原因となります。風通しのよい場所で使用してください。



水に浸けたり水をかけたりしない。また、風呂場やシャワー室など、温度が高い場所では使用しない。
熱がこもり、火災や変形の原因となります。風通しのよい場所で使用してください。



濡れた手で AC アダプタを抜き差ししない。
ショート・感電のおそれがあります。



技術者以外の人が分解・改造したり、修理・改造を行わない。
発火、感電、異常動作をしてけがの原因になります。



本体の隙間にピンや針金などの金属物、異物を入れない。
故障またはけが・感電の原因になります。



お手入れの際は、必ず AC アダプタをコンセントから抜く。
感電のおそれがあります。



障害物の周囲や不安定な場所では使用しない。水平で安定した場所に設置する。
倒れたり、落ちたりすると破損し、けがをするおそれがあります。



雷が鳴り出したら、AC アダプタやスイッチに触れない。
感電するおそれがあります。



電源コードや AC アダプタのコードを傷つけたり、無理に曲げる・引張る・ねじる・たばねるなどはいない。
コードが破損し、火災・感電の原因になります。



注意 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物質傷害の発生が想定される内容を示します。



専用の AC アダプタを使用する。
他の器具と併用するとコンセント部の異常発熱による発火・火災の原因となります。



AC アダプタをコンセントから抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端プラグを持って引き抜く。
感電・ショート・発火の原因になります。



AC アダプタのプラグやコードが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しない。
感電・ショート・発火の原因になります。



お手入れの際はベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しない。
表面を傷めたり故障の原因になります。



火気の近くや引火性のものの近くで使用しない。
火災や故障の原因になります。



調理台や加湿器など、油や煙、蒸気が直接かかる場所では使用しない。
火災や感電、故障の原因になります。



長期間使用しないときは、安全のため AC アダプタをコンセントから抜く。
火災や故障の原因になります。




LED ライトの光を直接見ない。
目の痛みになることがあります。


本製品の特長

- 昼白色、電球色、白色の3つの照明モード。
- 高性能 LED ライト採用。機能性にもすぐれ、ご希望の場所をより明るく照らします。
- 高感度タッチキーで、操作がスムーズにできます。
- 5 段階切り替えで、お好みの明るさに設定できます。
- 折りたたみ移動と回転移動ができ、ご希望の位置を簡単操作で確実に照らします。
- 省エネ効果が大きく、従来の白熱電球に比べ 90% の節電。
- タングステン、水銀等の有害物質を含まない環境に優しい製品です。
- 壊れやすいガラス部品はなく、安全で取扱いも簡単。
- 35000 時間以上の長耐用年数規格です。
- デジタルディスプレイで、カレンダーとアラーム設定ができます。

各部名称

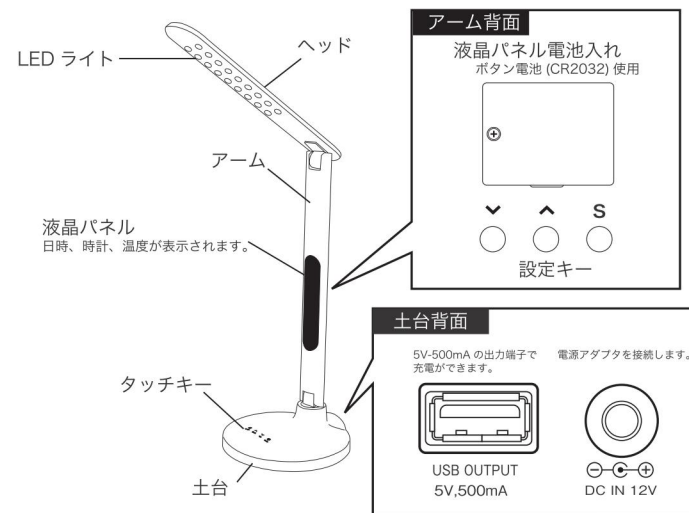

■可動範囲について

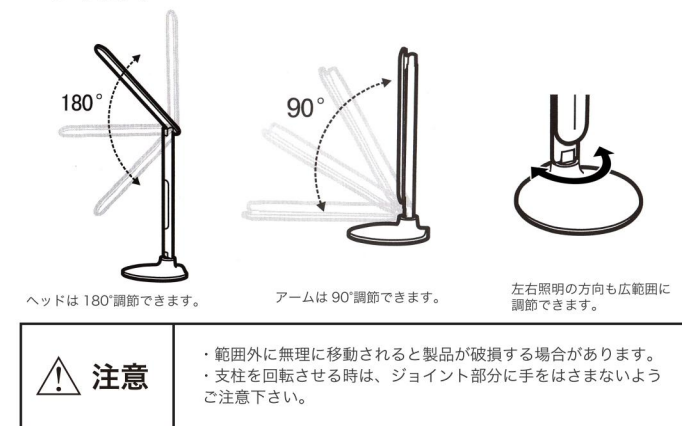


電池の替え方

- ① プラスドライバーで、アーム背面の電池入れのフタを開けます。
- ② 電池を取り出して新しいものと交換します。
- ③ フタを閉じてプラスドライバーで締めてください。



注意

・電池交換をするときは、必ず AC アダプタを抜いてから行ってください。
・取り出した電池は、お住まいの自治体の決まりに従って処分してください。

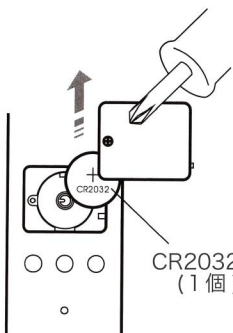

操作方法

■タッチキー



ON/OFF…ライトの ON/OFF


UP/DOWN…明るさの調整をします。(5 段階)

MODE…昼白色、電球色、白色の照明モードを切り替えます。

■時計の設定

アーム背面の設定キーを使います。

月日、時間、24H/12H 表示、アラームの設定ができます。

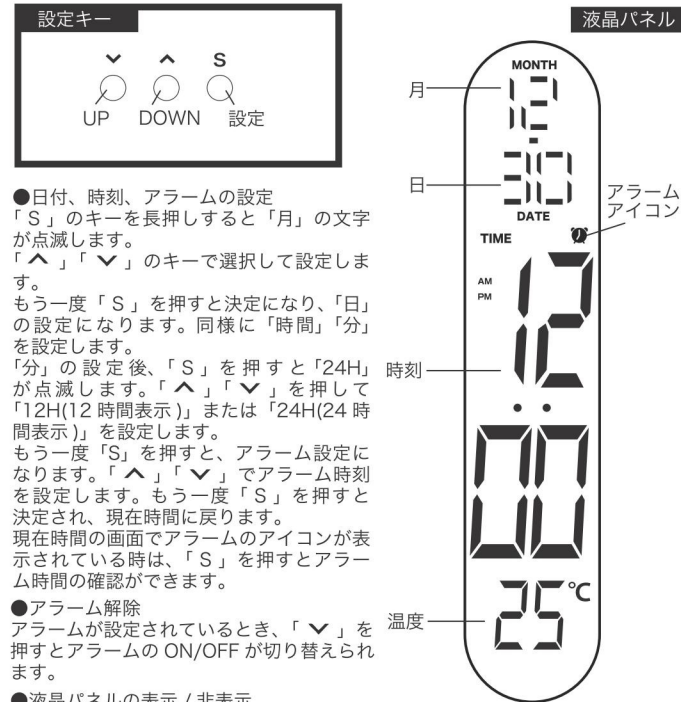

●日付、時刻、アラームの設定
「S」のキーを長押しすると「月」の文字が点滅します。

「▲」「▼」のキーで選択して設定します。

もう一度「S」を押すと決定になり、「日」の設定になります。同様に「時間」「分」を設定します。

「分」の設定後、「S」を押すと「24H」が点滅します。「▲」「▼」を押して「12H(12 時間表示)」または「24H(24 時間表示)」を設定します。

もう一度「S」を押すと、アラーム設定になります。「▲」「▼」でアラーム時刻を設定します。もう一度「S」を押すと決定され、現在時間に戻ります。

現在時間の画面でアラームのアイコンが表示されている時は、「S」を押すとアラーム時間の確認ができます。

●アラーム解除
アラームが設定されているとき、「▼」を押すとアラームの ON/OFF が切り替えられます。

●液晶パネルの表示 / 非表示
「▲」「▼」を長押しすると非表示になります。
「▲」「▼」「S」のいずれかを押すとの表示されます。

困ったときは

- LED にはバラツキがあため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- LED 光源は、通常のランプのようにお客様自身でのお取り替えはできません。
- コンセントに接続される機器により、チラツキなどの異常が発生する場合があります。チラツキなどが発生する機器の接続をやめてください。
- 器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音源、映像機器に雑音が入ることがあります。スタンドの向きを変えたり、ラジオ、テレビなどとの距離を遠ざけてください。

状況	考えられる原因	処置
LED が点灯しない	電源プラグが外れている	電源プラグをコンセントに差し込む
液晶パネルが表示されない	電池残量がなくなっている	電池の交換をする (「電池の替え方」参照)

製品詳細

品 番	FNL-F130201
定 格 電 圧	100V 50/60Hz
動 作 電 圧	DC12V-1500mA
消 費 電 力	10W(最大)
本 体 サ イ ズ	ヘッド 35cm/ アーム 45cm/ 土台Φ19cm
本 体 重 量	1.5kg
稼 働 温 度	50℃以下
光 源 寿 命	50000 時間
USB 動 作 電 圧	5V-500mA
材 質	ABS 樹脂
付 属 品	AC アダプタ (コード長 140cm)

お手入れについて

- 明るく安全にご使用していただくため、定期的 (6 ヶ月に 1 回程度) に清掃してください。
- 汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞って拭き取り、乾いたやわらかい布で水気を拭き取ってください。



注意

お手入れの際はベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
また殺虫剤をかけたりしないでください。
変色・変形、破損の原因となります。